

6000 001 DE 0517 A01



VRS WISO Transmitter 5
VRS Transmitter 10

VRS WISO Transmitter 5
VRS WISO Transmitter 5 Nero
VRS Transmitter 10
VRS Transmitter 10 Nero

Art.-Nr.: 01580002
Art.-Nr.: 01580003
Art.-Nr.: 01580018
Art.-Nr.: 01580019

5/10-Kanal-Handsender im Vestamatic Radio System (VRS).

Montage- und Betriebsanleitung

1. Sicherheitshinweise



ACHTUNG!

- Der Handsender ist auf Beschädigungen zu prüfen. Im Falle einer Beschädigung darf der Handsender keinesfalls in Betrieb genommen werden. Sollte ein Transportschaden vorliegen, so ist der Lieferant zu informieren.
- Der Handsender ist nur für den sachgemäßen Gebrauch (wie in der Bedienungsanleitung beschrieben) bestimmt. Änderungen oder Modifikationen dürfen nicht vorgenommen werden, da ansonsten jeglicher Gewährleistungsanspruch entfällt.
- Dieses Gerät enthält eine Batterie. Der Endverbraucher ist gesetzlich zur ordnungsgemäßen Rückgabe aller ge- und verbrauchten Batterien bzw. Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist strikt untersagt (Richtlinie 91/157 EWG).

2. Kurzbeschreibung

- Universeller 5- und 10-Kanal-Handsender zur Steuerung von VRS-Funkempfängern

3. Technische Daten

Artikel	VRS Transmitter /	WISO 5	WISO 5 Nero	10	10 Nero
	Art.-Nr.:	01580002	01580003	01580018	01580019
Funkfrequenz:		868 MHz			
Betriebstemperaturbereich:		0 °C bis +40 °C			
Schutzart:		IP 30			
Maße (L x B x T):		145 x 36 x 11 mm			
Batterie:		3V Typ CR2032			

4. Konformitätserklärung



Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und relevanten Richtlinien entspricht. Das Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der Funkgeräte-Richtlinie (RED) 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung zu diesem Gerät finden Sie unter: www.vestamatic.de

5. Funktionsbeschreibung

Der Handsender ist ein Funksender zur Ansteuerung von VRS-Funkempfängern. Mittels Tastendruck wird der VRS-Code gesendet und die angeschlossenen VRS-Funkempfänger entsprechend ihrer ausgewählten Betriebsart geschaltet.

6. Beschreibung der Funkfernbedienung VRS Transmitter

Funktion + Einlernen Transmitter

Funkfernbedienung VRS


A. LED-Anzeige signalisiert den gewählten Kanal der Funkfernbedienung.

Kanalwechsel:

Drücken und halten Sie die „STOPP-Taste“ (mittlere Taste) für 3 Sek. bis die LEDs blinken. „STOPP-Taste“ loslassen und mit Hilfe der Taste EIN/AUF ▲ oder AUS/AB ▼ den Kanal wählen und mit der „STOPP-Taste“ bestätigen.



PROG.-Taste auf der Rückseite

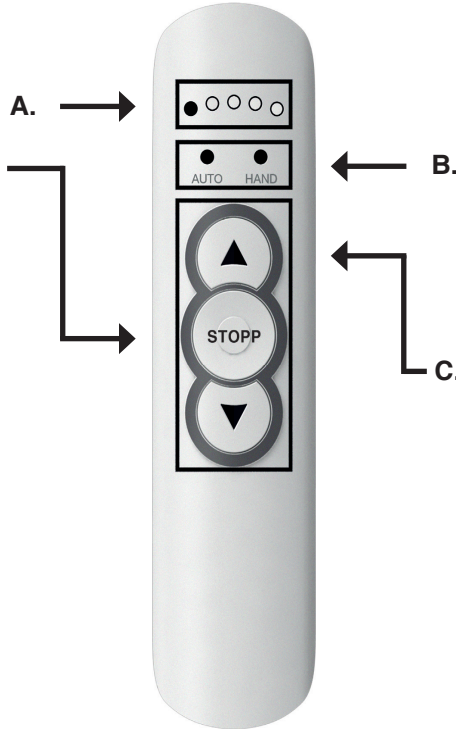

B. VRS WISO Transmitter 5 (Art.-Nr. 01580002):
Umschaltung von AUTO- in HAND-Modus, (Empfänger-abhängig).
Drücken und halten Sie die „STOPP-Taste“ (mittlere Taste) für 6 Sek., bis die LEDs blinken. STOPP-Taste loslassen und über AUF-Taste den Modus wählen und mit „STOPP“ bestätigen.

VRS Transmitter 10 (Art.-Nr. 01580018):
Linke LED-Anzeige Kanal 1–5
Rechte LED-Anzeige Kanal 6–10

C. Manuelle Bedientasten.
Kanal 1–10 = Motor / Beschattung / Beleuchtung
Taste EIN/AUF = ▲
Taste STOPP / Licht EIN/AUS
Taste AUS/AB = ▼

7. Programmierung

Der Handsender ist für alle VRS-Funkempfänger (Vestamatic Radio System) einsetzbar. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Funkempfängers.

9. Hinweise zu Funkempfängern



ACHTUNG!
Die Funk-Übertragung ist nicht geeignet für Sicherheits-Anwendungen, z.B. Not-Aus, Not-Ruf, Warnhinweise.

Die Signalübertragung erfolgt auf dem europaweit freigegebenen 868 MHz Frequenzband. Die Funkreichweite in Gebäuden ist stark von den baulichen Gegebenheiten abhängig. Senden andere Geräte in der Umgebung zeitgleich mit dem Vestamatic Radio System (VRS), so ist eine störende gegenseitige Beeinflussung nicht auszuschließen. Von derartigen Beeinflussungen können auch nur einzelne Empfänger einer Gruppe betroffen sein.

Diese Einflüsse lassen sich jedoch unter Berücksichtigung der folgenden Hinweise ggf. verringern:


- Die Montage von Funkempfängern auf oder in der Nähe von Metallflächen ist zu vermeiden.
- Der Abstand zu elektrischen Lasten (z.B. Mikrowellen-Ofen, Fernseher) muss mindestens 50 cm betragen.
- Funkempfänger sind in einem Abstand von mindestens 50 cm zu anderen Funkempfängern zu montieren.
- Der Abstand zwischen einem Funkempfänger und einem Funksender muss mindestens 50 cm betragen.

Sofern ein Funkbefehl nicht zweifelsfrei erkannt werden kann, wird die Ausführung durch die integrierte Sicherheitsautomatik zur Vermeidung von Fehlfunktionen unterdrückt und der Befehl muss ggf. wiederholt werden.

8. Batteriewechsel

Sollte die Reichweite des Handsenders stark nachlassen und leuchten die LED nur noch schwach, dann muss die Batterie des Handsenders ausgetauscht werden.

1. Dazu entfernen Sie mit einem geeigneten Kreuzschraubendreher (Phillips Größe 0) die Schraube auf der Rückseite des Handsenders.
2. Danach drücken Sie die Rastnase des Oberteils zurück und heben das Unterteil des Handsenders ab.
3. Tauschen Sie die Batterie des Typs CR2032 aus.
Achten Sie beim Einlegen der neuen Batterie auf die richtige Polarität, der Pluspol muss sichtbar sein!
4. Montieren Sie anschließend das Gehäuse wieder in umgekehrter Reihenfolge.

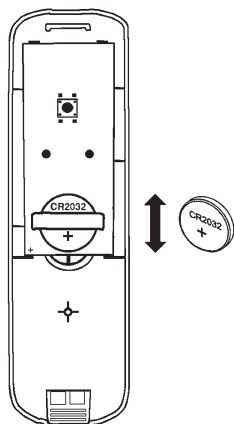

10. Entsorgung

Die Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien über den Hausmüll ist verboten.



Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne nach WEEE Anhang IV) weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in den EU-Ländern hin. Werfen Sie das Gerät oder die Batterie nicht in den Hausmüll, informieren Sie sich über Rückgabemöglichkeiten in Ihrem Gebiet und nutzen Sie zur Entsorgung das Rückgabesystem.