

Montageanleitung Mehrlaufprofil


Das Mehrlaufprofil wird mit Spannriegeln an der Decke befestigt.

Schritt 1: Bohrlöcher für Spannriegel

- In der Breite:
Ca. 10 cm Abstand von den Enden des Profils für die äußersten Spannriegel, für alle weiteren in regelmäßigen Abständen dazwischen
- In der Tiefe:
Für 2-Laufprofile: min. 4 cm von der Wand, 1,7 cm von der Sichtkante
Für 3-Laufprofile: min. 4 cm von der Wand, 3,5 cm von der Sichtkante
Für 4-Laufprofile: min. 6 cm von der Wand, 3,5 cm von der Sichtkante
Für 5-Laufprofile: min. 6 cm von der Wand, 5 cm von der Sichtkante

Schritt 2: Montage

- Befestigen Sie die Spannriegel mit den Flügeln nach unten mit den Schrauben an der Decke, wobei der Bügel zur Hinterseite zeigt
- Hängen Sie das Profil in die Spannriegel und verriegeln Sie diese durch Drehen des Bügels

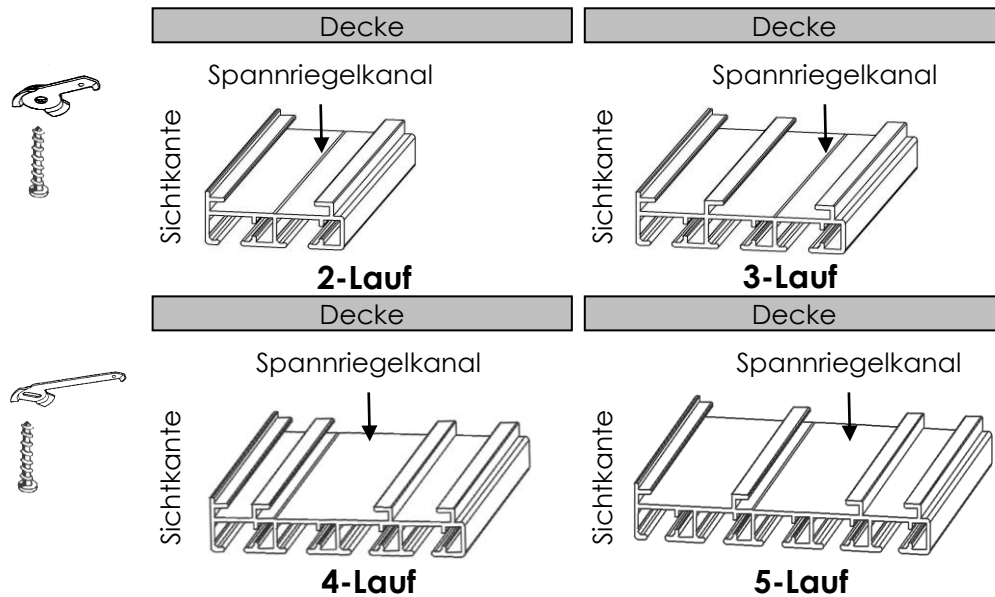

Montageanleitung Mehrlaufprofil

Das Mehrlaufprofil wird mit Spannriegeln an der Decke befestigt.

Schritt 1: Bohrlöcher für Spannriegel

- In der Breite:
Ca. 10 cm Abstand von den Enden des Profils für die äußersten Spannriegel, für alle weiteren in regelmäßigen Abständen dazwischen
- In der Tiefe:
Für 2-Laufprofile: min. 4 cm von der Wand, 1,7 cm von der Sichtkante
Für 3-Laufprofile: min. 4 cm von der Wand, 3,5 cm von der Sichtkante
Für 4-Laufprofile: min. 6 cm von der Wand, 3,5 cm von der Sichtkante
Für 5-Laufprofile: min. 6 cm von der Wand, 5 cm von der Sichtkante

Schritt 2: Montage

- Befestigen Sie die Spannriegel mit den Flügeln nach unten mit den Schrauben an der Decke, wobei der Bügel zur Hinterseite zeigt
- Hängen Sie das Profil in die Spannriegel und verriegeln Sie diese durch Drehen des Bügels

